





Montageanleitung Porter NP6 Rundumkennleuchte


1. Bei Armaturenbrett links in der Ablage Loch bohren 13,5 mm. Kabel durchführen und Schalter mit Halteblech verschrauben.



2. Versorgungsspannung rotes Kabel an KL30 (Dauerplus z.B. Hupensicherung) im Sicherungskasten anstecken. Weißes Kabel an Klemme 31 (Masse) verschrauben. Sicherungskastendeckel für Kabel ausnehmen ca. 10x3mm

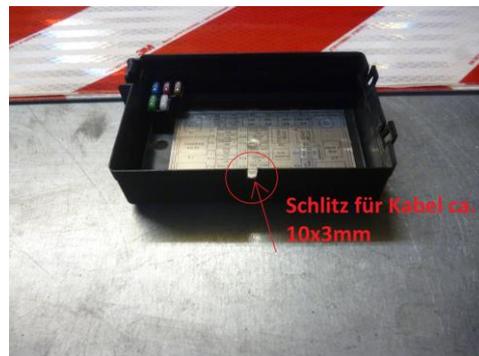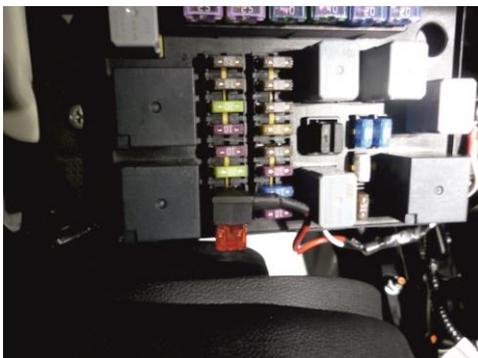

3. Kabel im linken Fußraum nach außen durchführen.

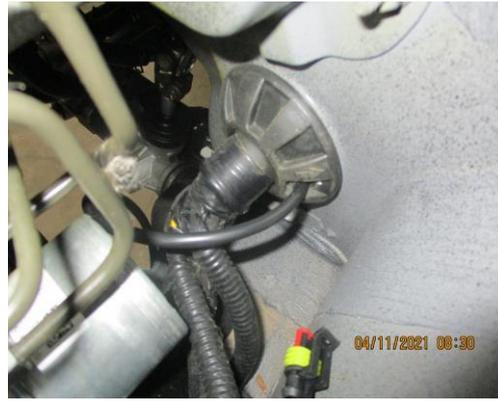

4. Kabel am Kabelbaum nach hinten verlegen, am Rahmen entlang. Kantenschutz unter ORIGINAL Kabelbaum anbringen.



5. Sockelhalter für RKL am Karosseriefalz verschrauben.



6. Führungshalter oben mit Abstand 690 mm anbringen.



7. Anschluss Sockelhalter: schwarzes Kabel (+) an kupferfarbenen Stecker
Weißes Kabel (-) an messingfarbenen Stecker



Teileauflistung:

Kabelbaum
RKL und RKL Sockel
Teleskopstange
Haltesockel unten
Führungshalter oben
Halter für Schalter
4x M6x16 Imbus-Flachkopf
4x 6er Stopmutter
4x 6x15 Beilagscheibe
2x 3,5x13 Blechschraube
10 cm Kantenschutz
4x Klebehalter
4x Kabelbinder
Schalter beleuchtet
1x Sicherungsverteilerkabel inkl. 2x 10A Sicherung

Notizen:

Urban GmbH & Co. KG, Römerstraße 6, 84378 Baumgarten, Tel. 08565/964490